



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma

Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

ILU 4000 UNE - LED

Funcionamento: com a queda de Energia, as luminárias ligadas a Central acenderão automaticamente.

Características

- Rede Bivolt 110Vac / 220Vac (**Através da Chave Seletora**).
- Funciona no modo normal e Emergência ou seja, acende a mesma lâmpada com a energia da rede e com as baterias
- 10 baterias, 120V com 1 saída de 4000W. (Bateria **NÃO INCLUSA**)
- Aviso Sonoro de falta de energia
- Caso a central for ligada na rede 110Vac, fornecerá as lâmpadas 110Vac. Na falta de energia, fornecerá as lâmpadas 120Vcc do conjunto de baterias.
- Caso a central for ligada na rede 220Vac, fornecerá as lâmpadas 220Vac. Na falta de energia, fornecerá as lâmpadas 120Vcc do conjunto de baterias.
- O sistema é ideal para lâmpadas que trabalham de forma bivolt (100 a 250V)

Instruções para ligação, manutenção e teste.

Ligações

Retirar os 2 parafusos da tampa frontal. As ligações deverão ser feitas na seguinte ordem:

- 1º) Colocar as 2 chaves frontais REDE e LÂMPADAS na posição "desligado".
- 2º) Ligar a linha das lâmpadas de emergência nos bornes 7 e 8.
- 3º) Ligar o conjunto de 10 baterias ligadas em série nos bornes 5 positivo (+) e 6 negativo (-).
- 4º) Ligar a rede de corrente alternada nos bornes 1 e 2 (verificar a voltagem da central).

Obs: "Não inverter a polaridade" (enquanto a rede não for ligada, a central emitirá "beeps" de aviso).


Não existe borne específico para neutro. *No ato da ligação, a rede deverá estar sem energia.*

OBS: A Central é provida de avisos sonoros que emite "beeps" enquanto a rede não estiver ligada, ou quando acabar a energia e a emergência estiver atuando.

Teste

- 1º) Colocar a chave frontal LÂMPADAS na posição "ligado". As lâmpadas de emergência acenderão com voltagem da bateria. Se a voltagem da bateria estiver baixa, a proteção eletrônica não irá permitir que as lâmpadas acendam.
- 2º) Com a central já energizada, colocar a chave REDE na posição "ligado". A linha de lâmpadas acenderá com a voltagem da rede.

- Lâmpada frontal acesa = bateria em carga.
- Lâmpada frontal piscando = bateria já carregada e flutuando.

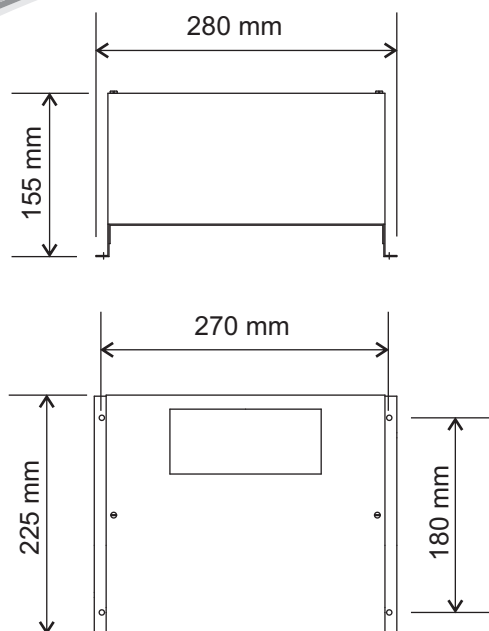


Manutenção

1º) A cada 6 meses, verificar se o nível do líquido da bateria está acima das placas. Se estiver baixo, completar somente com água destilada.

2º) Verificar o estado dos bornes. Se estiverem com sinais de corrosão, fazer o seguinte:


- Lavar os bornes com água quente ou morna e limpar a superfície da bateria (não deixar que a água penetre nos elementos).
- Secar os bornes e passar um pouco de vaselina em pasta.

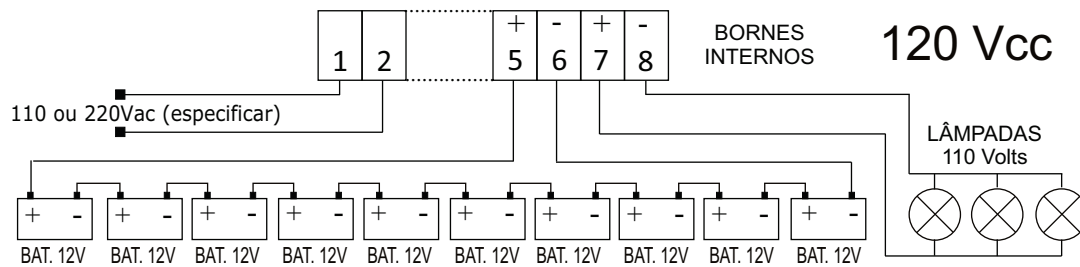


ATENÇÃO ELETRICISTAS

Se a prumada de tiver lâmpada de 110V, a central não poderá ser ligada em rede 220V.

Se a prumada de lâmpada tiver + de um par de fios, estes deverão ser juntados em uma única prumada.

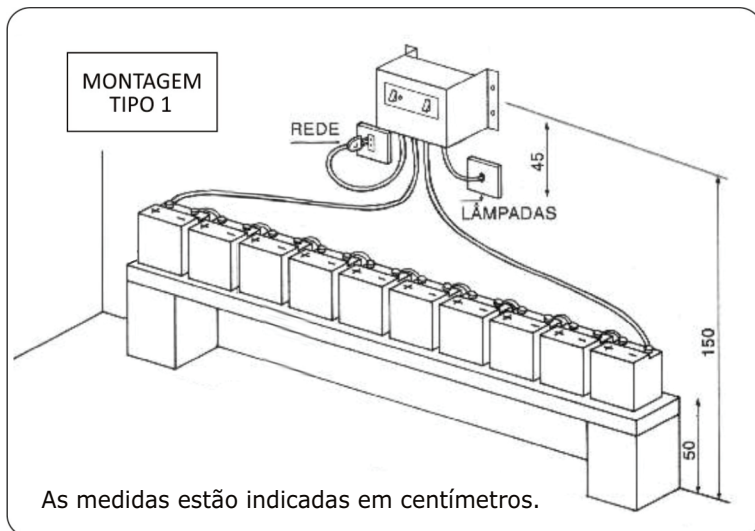


As medidas estão indicadas em centímetros.

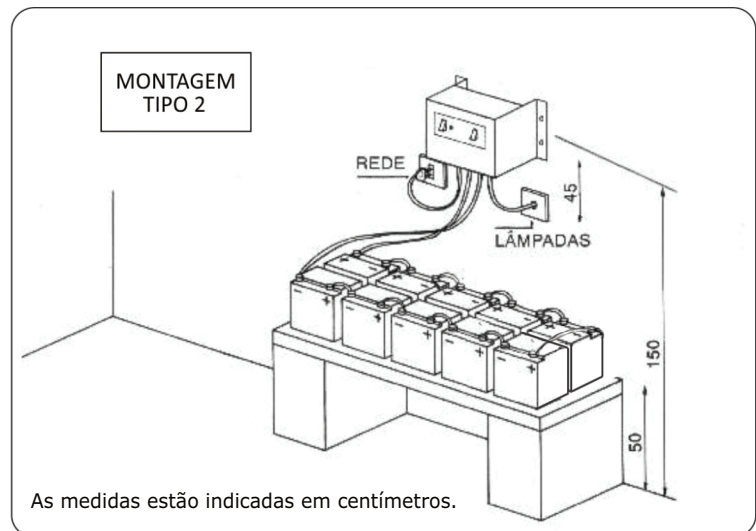

As medidas estão indicadas em centímetros.

ACESSÓRIOS

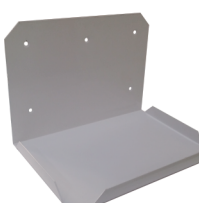			
Suporte de caixa plástica	Caixa de Metal	Caixa de Metal	Suporte de Metal
CAPACIDADE			
1 bateria 12V 40Ah 1 bateria 12V 60Ah	4 bateria 12V 4Ah 2 bateria 12V 7Ah 2 baterias 12V 9Ah	1 bateria 12V 4Ah 1 bateria 12V 7Ah 2 baterias 12V 4Ah	1 bateria 12V 40Ah 1 bateria 12V 60Ah
DIMENSÕES (C x L x A)			
290x215x196mm	160x100x265mm	190x100x170mm	185x260x180mm

